



Ackerfräsen Rechner Eingabewerte

Arbeitsbeschreibung

Das Textfeld dient als Überschrift im PDF das nach der Berechnung erzeugt werden kann.



Rotordrehzahl nach Tabelle [U/min]

Diese Tabelle ist auf der Maschine als Aufkleber oder in der Betriebsanleitung zu finden.

	Getriebe Übersetzung	
540	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
1000	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX


Vorgegebene Antriebsdrehzahl [U/min]

Diese Tabelle ist auf der Maschine als Aufkleber oder in der Betriebsanleitung zu finden.


	Getriebe Übersetzung	
540	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
1000	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX
	XX - XX	XXX

Rotordurchmesser [cm]

Der Wert ist aus der Betriebsanleitung zu entnehmen oder kann direkt an der Maschine gemessen werden.

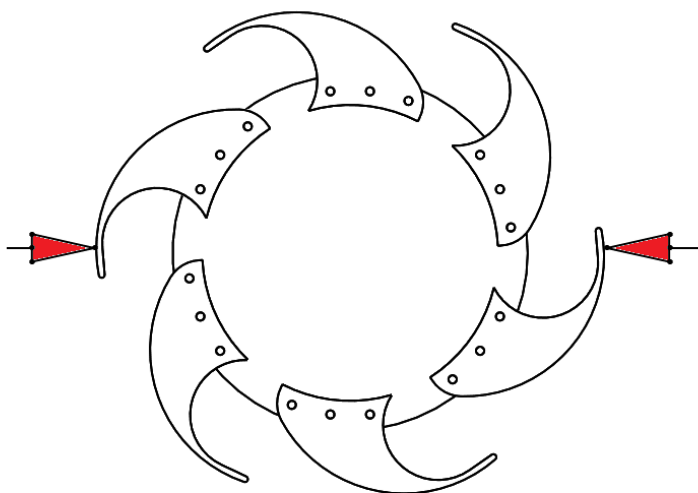

Werkzeugzahl in Linie [Stk]

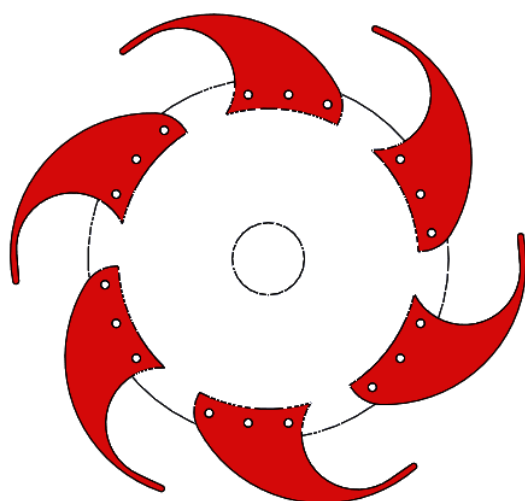

Zapfwellendrehzahl aktuell [U/min]

Die während dem Arbeitsvorgang an der Fahrzeuganzeige abzulesende Zapfwellendrehzahl.

Fahrgeschwindigkeit [km/h]

Die während dem Arbeitsvorgang an der Fahrzeuganzeige abzulesende Fahrgeschwindigkeit.

Arbeitstiefe [cm]

Der Durchschnitt, der an drei bis vier Stellen gemessenen Arbeitstiefe.

Arbeitsbreite [m]

Um eine möglichst genaue Flächenleistung zu errechnen ist die Überlappung beim Eingeben der Arbeitsbreite zu beachten.